


PETPALS GROUP INC.

PP220900

Grilled Fish Toy

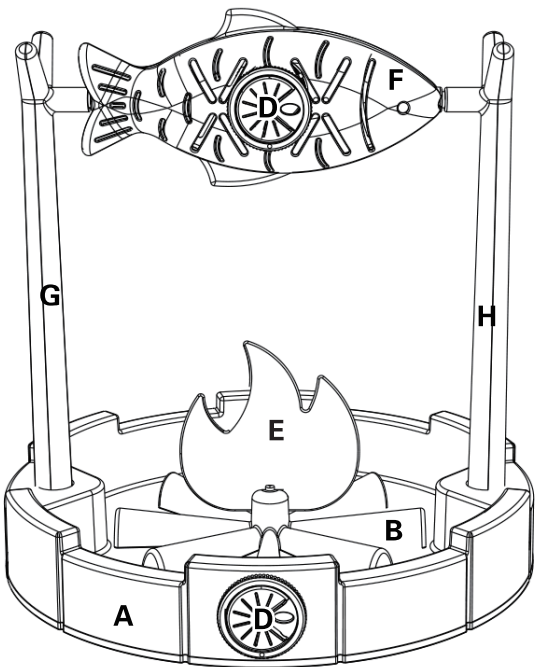

Care & Maintenance


- 1> Cleaning Tips: Please use a lint roller.
- 2> Gently vacuum small areas, such as perches, if necessary.

Soins et entretien


- 1> Conseils de nettoyage : Veuillez utiliser un rouleau antipeluche.
- 2> Passer doucement l'aspirateur sur les petites surfaces, comme les perchoirs, si nécessaire.

Cuidado y mantenimiento

- 1> Consejos de limpieza: Utilice un rodillo para pelusas.
- 2> Aspire suavemente las zonas pequeñas, como las perchas, si es necesario.

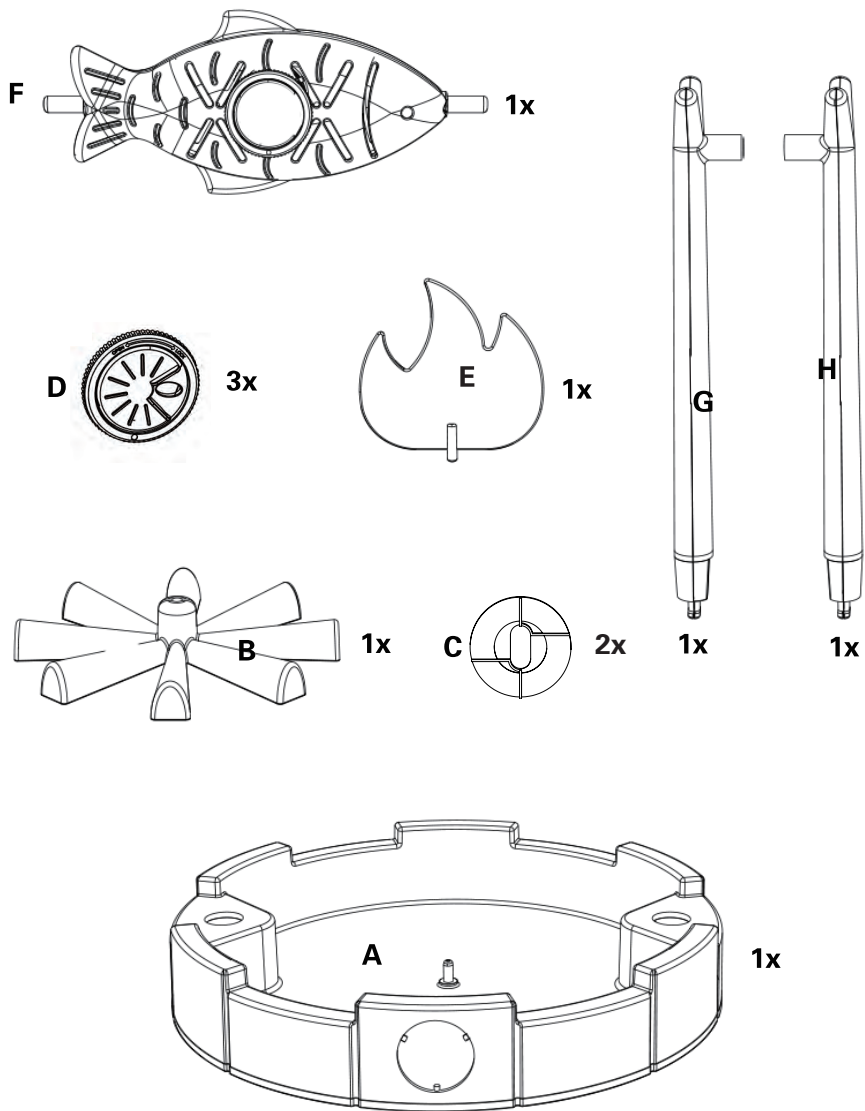


1

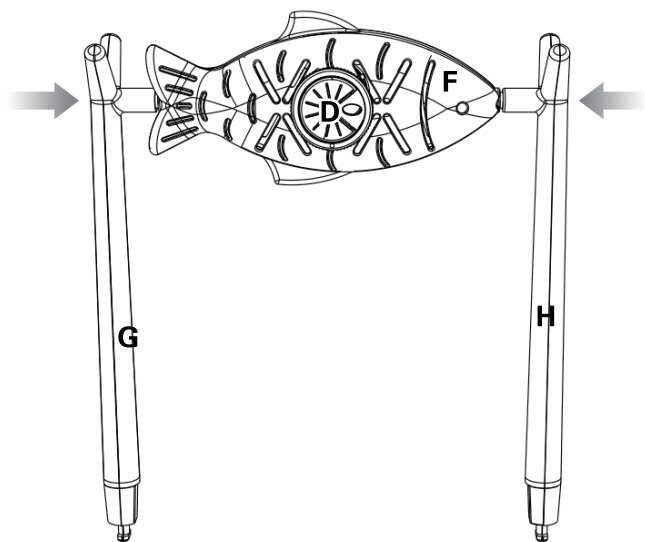

Insert the left and right branches into the grilled fish toy.

Insérez les colonnes de gauche et de droite dans le jouet poisson grillé.
Inserta las columnas izquierda y derecha en el juguete de pescado a la parrilla.

2

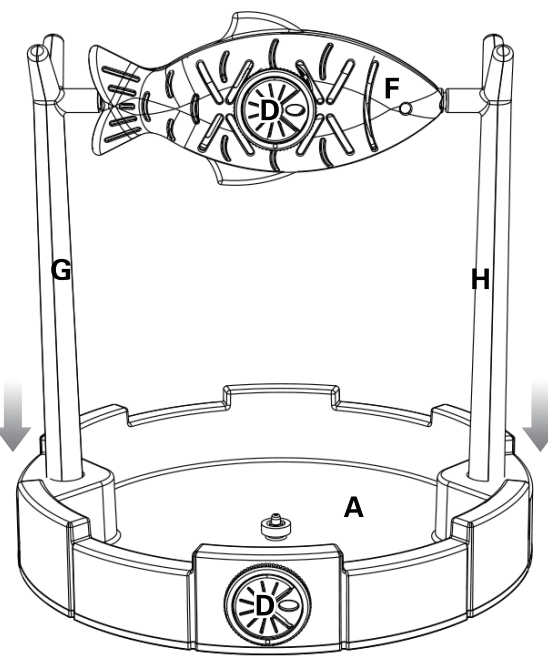


Align and insert the branches into the open ends of the toy base.

Alignez et insérez les colonnes dans les extrémités ouvertes de la base du jouet.
Alinea e inserta las dos clavijas en los dos extremos abiertos de la base del juguete del pez a la parrilla.

3

Tip: If it cannot be rotated, the branches aren't fully inserted. Repeat step 1!


Conseil : si elle ne peut pas être tournée, les colonnes ne sont pas complètement insérées. Répétez l'étape 1 !
Consejo: si no se puede girar, las columnas no están completamente insertadas. ¡Repita el paso 1!

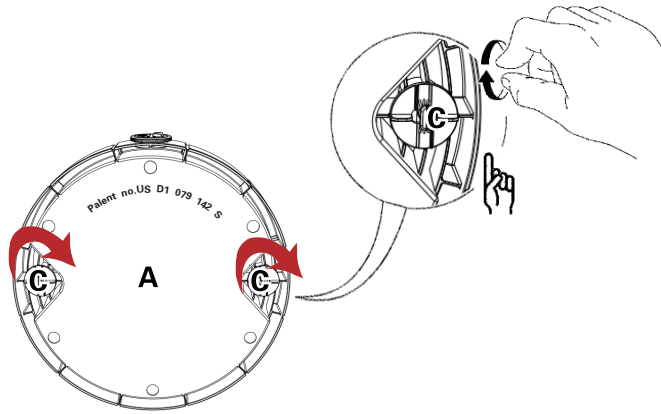

Flip the base, turn locking mechanisms 90° right to secure the branches.

Retournez la base, tournez les mécanismes de verrouillage de 90° à droite pour verrouiller les colonnes.
Voltee la base, gire los mecanismos de bloqueo 90° a la derecha para asegurar las columnas.

4

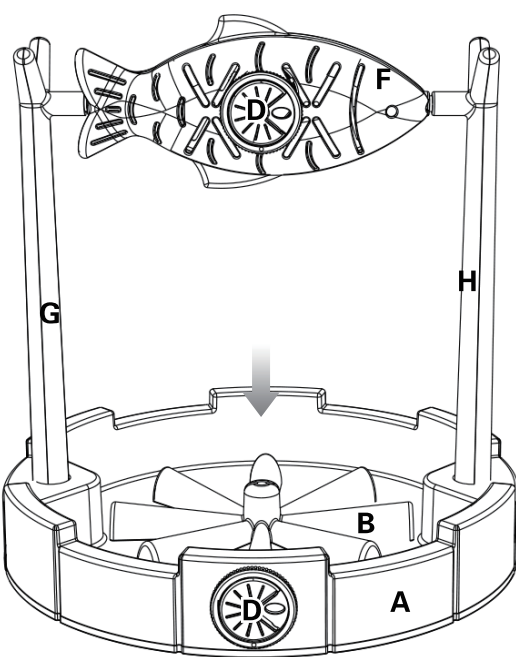


Place the wood piece in the center of the toy base.


Placez le morceau de bois au centre de la base du jouet.
Coloca la pieza de madera en el centro de la base del juguete.

Instructions for use

5

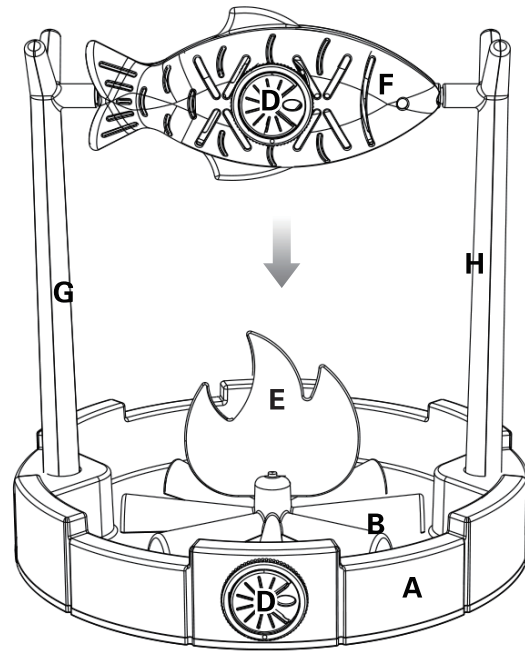


Slide the flame piece into the center opening of the wood. Push into place.
 Faites glisser la pièce de flamme dans l'ouverture centrale du bois. Enfoncez-la.
 Deslice la pieza de llama en la abertura central de la madera. Empújela hasta que encaje.


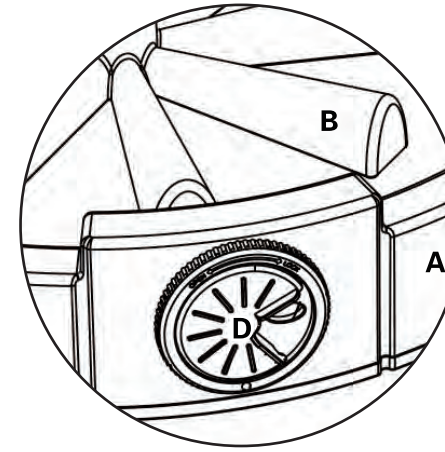


Replacement Treat Dial

Dial de repuesto para golosinas para gatos
 Cadran de remplacement pour les friandises pour chats

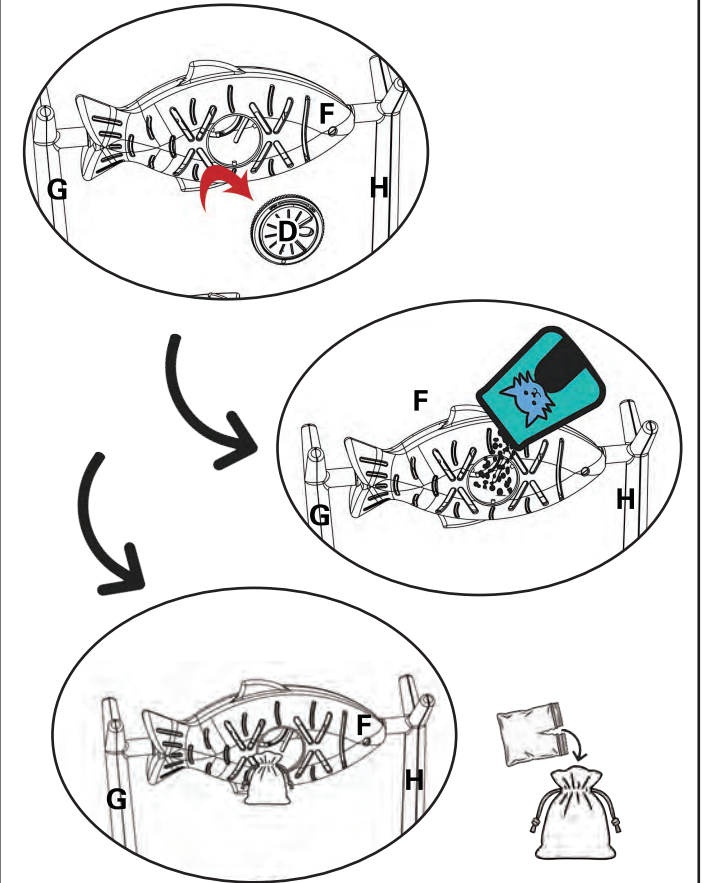

6

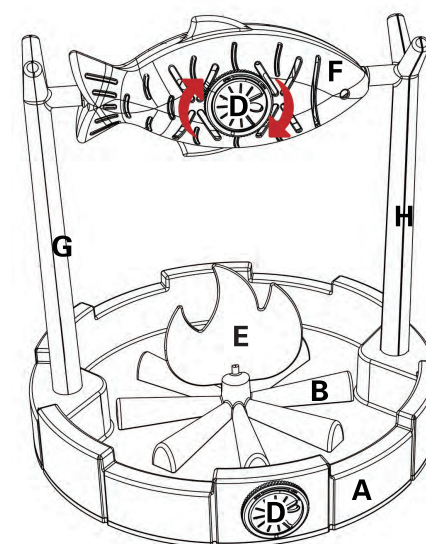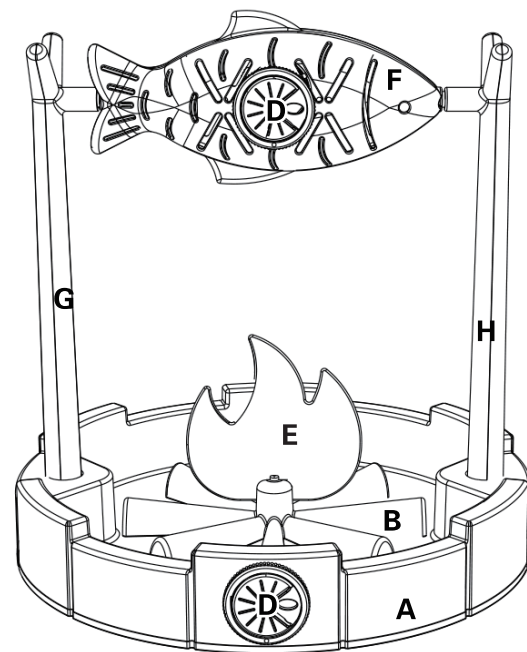

Large
Grand
Grande

Medium
Moyen
Mediano

Small
Petit
Pequeño

Rotate the dial to select the size for dispensing treats.

Tournez la molette pour sélectionner la taille des friandises.
 Gire el selector para elegir el tamaño de las golosinas.